



### INSTALLATION INSTRUCTIONS

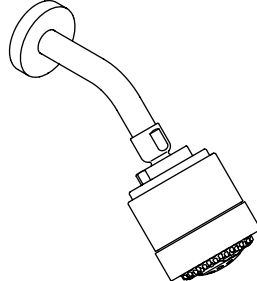

**P21500**



**P21501**

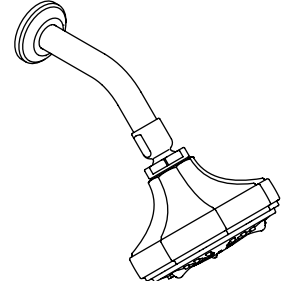

**P21542**

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

### WARRANTY


This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

### BEFORE YOU BEGIN


**⚠ WARNING: Risk of scalding.** High water temperature can cause severe burns. Set the water temperature at or below 120°F (49°C) following the adjustment procedure in the valve Installation Instructions.

- Prior to installation, unpack the new showerhead and inspect it for damage. Return the showerhead to its protective carton until you are ready to install it.
- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the water supply.
- The finished wall or bath/shower unit must be installed before installing this trim.
- The appearance of your product may differ from what is shown in these instructions, however, the installation procedure is the same.
- KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


### TOOLS AND MATERIALS

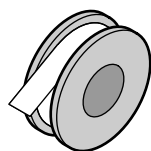


Sealant Tape

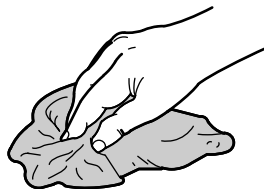

Rags

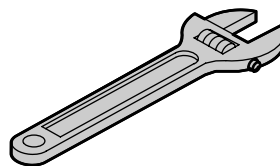


Adjustable Wrench

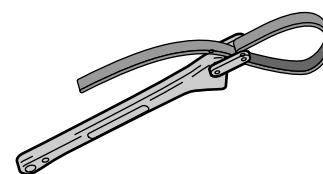

Strap Wrench

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### INSTALL THE SHOWERHEAD

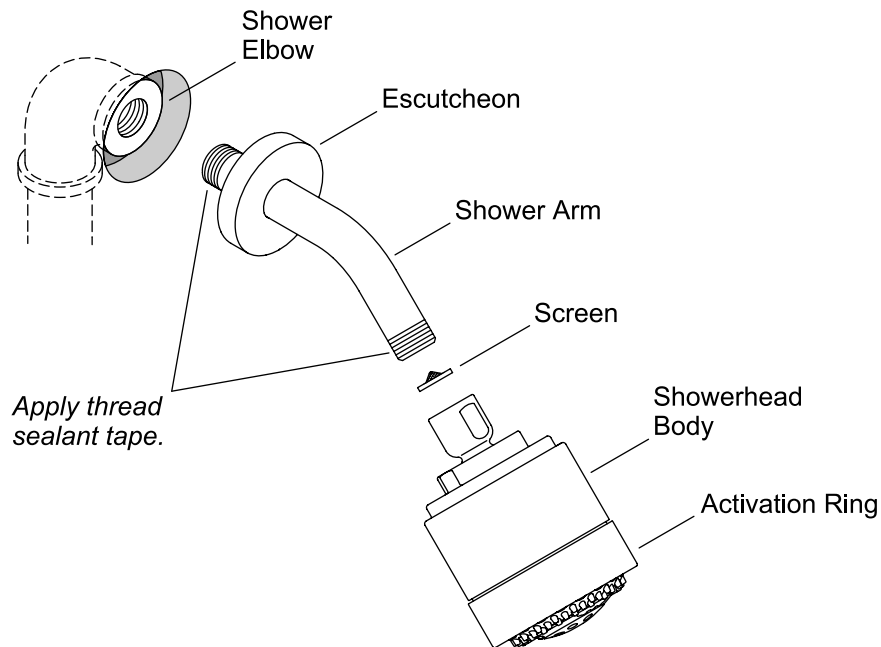

**CAUTION: Risk of product damage.** To avoid plugging the showerhead spray outlets, use thread sealant tape on the shower arm threads. Do not use thread sealant compound (pipe dope).

- Remove the temporary nipple from the shower elbow.
- Slide the escutcheon onto the shower arm.
- Apply thread sealant tape to the threads and install the shower arm to the shower elbow.
- Carefully tighten the shower arm with a clean strap wrench.
- If desired, apply a bead of clear sealant around the perimeter of the escutcheon.
- Remove any excess sealant.
- With the showerhead off, flush out the system.
- Ensure that the screen is positioned as shown on the showerhead.
- Apply thread sealant tape to the shower arm and thread the showerhead to the shower arm.
- Use a clean adjustable wrench to tighten the showerhead to the arm; be careful not to mar the finish.
- Check for proper operation.


**NOTE:** The ball joint tension may need to be increased if it is not sufficient to hold the showerhead in the desired position. Follow the steps below to adjust the ball joint tension.

- Rotate the function activation ring to the furthest clockwise position.
- Use one hand to hold the showerhead body stationary, then use the other hand to firmly rotate the activation ring further clockwise.
- Check that the showerhead retains the desired position.


### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



**P21500**

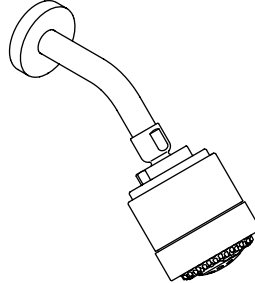

**P21501**

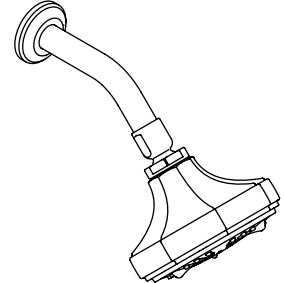

**P21542**

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à une installation ou à un rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.

## GARANTIE


Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®, fournie sur le site [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

## AVANT DE COMMENCER


**⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures.** Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau à 120 °F (49 °C) ou moins en suivant la procédure de réglage fournie dans les instructions d'installation de la vanne.

- Avant l'installation, déballez la pomme de douche neuve et examinez celle-ci pour y déceler des dommages quelconques. Remettez la pomme de douche dans son carton de protection jusqu'au moment de son installation.
- Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation en eau.
- Le mur fini ou l'unité de baignoire/douche doivent être installés avant d'installer cette garniture.
- L'apparence du produit en question pourrait être différente de ce qui est indiqué dans ces instructions, mais la procédure d'installation est la même.
- KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.


## OUTILS ET MATÉRIEL

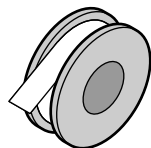


Ruban d'étanchéité

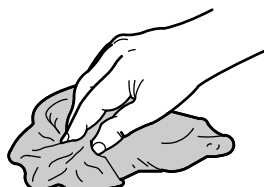

Chiffons

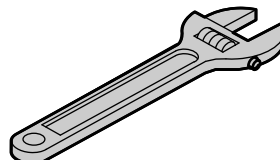


Clé à molette

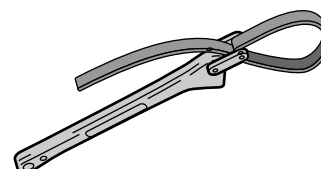

Clé à courroie

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## INSTALLER LA POMME DE DOUCHE

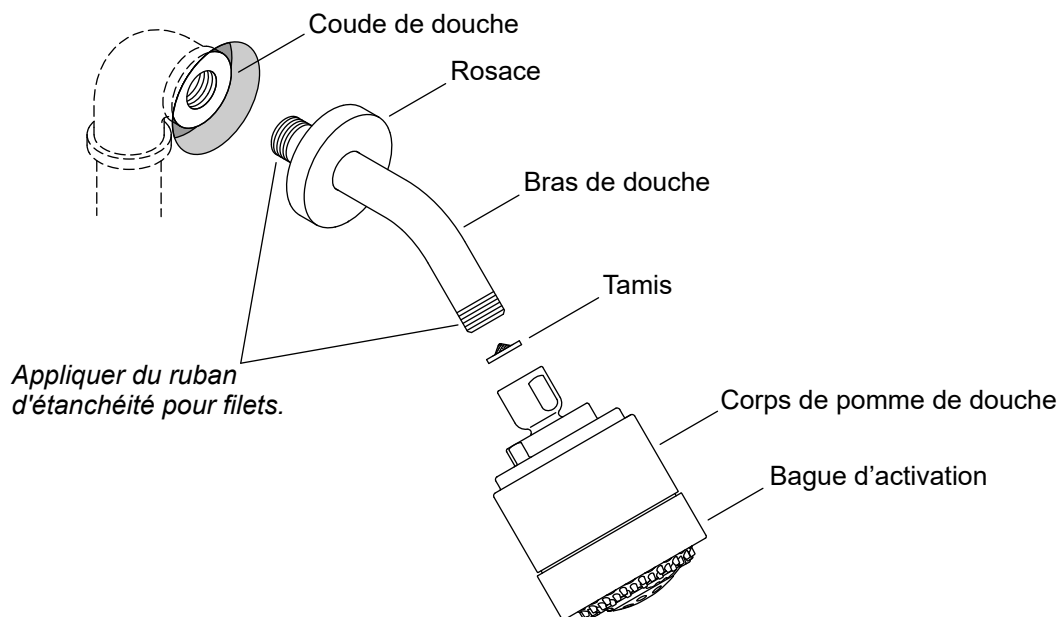

**ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Pour éviter de boucher les orifices de sortie de pulvérisation de la pomme de douche, utiliser du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du bras de douche. Ne pas utiliser des pâtes d'étanchéité pour filets (pâte lubrifiante).

- Retirer le mamelon temporaire du coude de la douche.
- Glisser la rosace sur le bras de douche.
- Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets et installer le bras de douche sur le coude de celle-ci.
- Serrer délicatement le bras de douche avec une clé à courroie propre.
- Si souhaité, appliquer un boudin de mastic d'étanchéité transparent autour du périmètre de la rosace.
- Retirer tout excédent de mastic d'étanchéité.
- Avec la pomme de douche retirée, purger le système.
- S'assurer que le tamis est positionné comme indiqué sur la pomme de douche.
- Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur le bras de douche et enfilez la pomme de douche sur le bras de douche.
- Utiliser une clé à molette propre pour serrer la pomme de douche sur le bras; veiller à ne pas abîmer la finition.
- Vérifier le bon fonctionnement.


**REMARQUE :** Il sera peut-être nécessaire d'augmenter la tension du joint à rotule s'il n'est pas suffisant pour maintenir la pomme de douche à la position souhaitée. Suivre les étapes ci-dessous pour régler la tension du joint à rotule.

- Tourner la bague d'activation de la fonction à la position la plus éloignée dans le sens horaire.


### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Utiliser la main pour maintenir le corps de la pomme de douche en position stationnaire, puis utiliser l'autre main pour tourner fermement la bague d'activation plus loin dans le sens horaire.
- Vérifier que la pomme de douche reste dans la position souhaitée.


### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

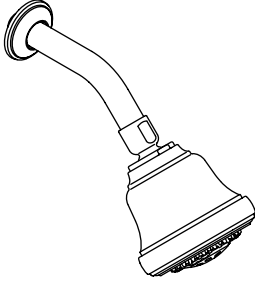

**P21500**

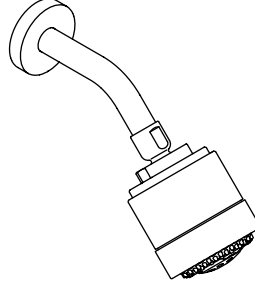

**P21501**

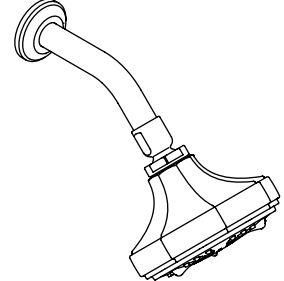

**P21542**

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA

Le agradecemos su compromiso con los productos de calidad KALLISTA. Dedique un momento a leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.

## GARANTÍA


A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

## ANTES DE COMENZAR


**⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de sufrir quemaduras.** El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Ponga la temperatura del agua a un máximo de 120 °F (49 °C), de acuerdo al procedimiento de ajuste en las instrucciones de instalación de la válvula.

- Antes de la instalación, desempaque el nuevo cabezal de ducha y verifique que no esté dañado. Vuelva a poner el cabezal de ducha en su caja hasta el momento de instalación.
- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro de agua.
- La pared acabada o la unidad de bañera/ducha debe instalarse antes de instalar esta guarnición.
- La apariencia de su producto puede diferir de lo que se indica en estas instrucciones; sin embargo, el procedimiento de instalación es el mismo.
- KALLISTA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el diseño de productos, tal como se especifica en la lista de precios.


## HERRAMIENTAS Y MATERIALES

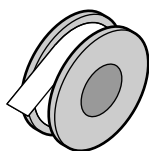


Cinta selladora

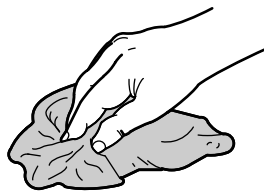

Trapos

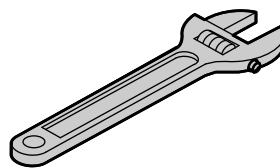


Llave ajustable de apriete

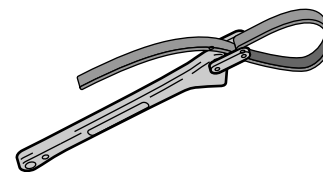

Llave de apriete de correa

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## INSTALE EL CABEZAL DE DUCHA

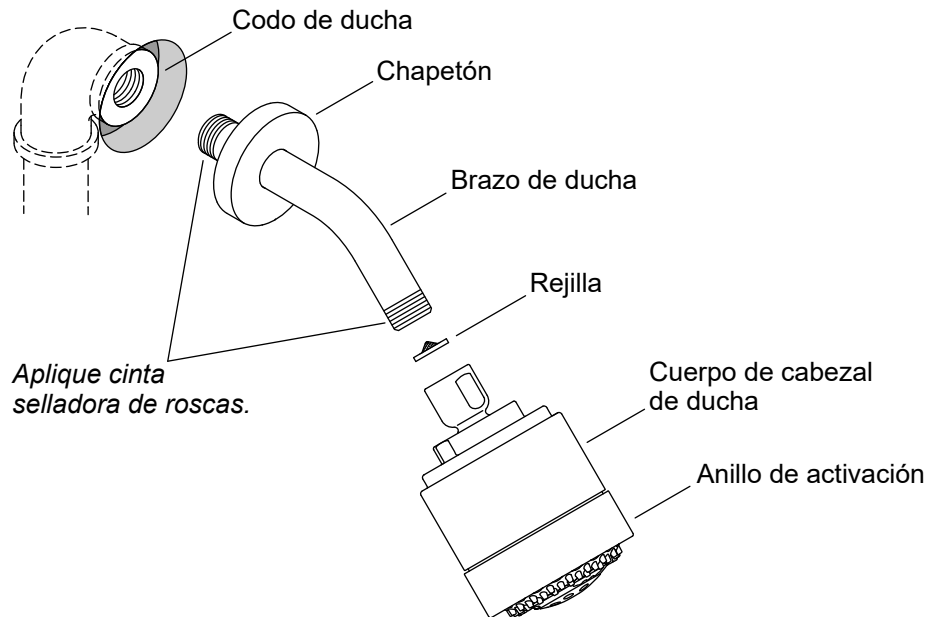

**PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños al producto.** Para evitar que se tapen las salidas de rocío del cabezal de ducha, use cinta selladora de roscas en las roscas del brazo de ducha. No use compuesto sellador de roscas (pipe dope).

- Retire el niple provisional del codo de la ducha.
- Introduzca el chapetón en el brazo de ducha.
- Aplique cinta selladora de roscas a las roscas, e instale el brazo de ducha al codo de la ducha.
- Con cuidado apriete el brazo de ducha con una llave de apriete de correa limpia.
- Si lo desea, aplique un hilo continuo de sellador transparente alrededor del perímetro del chapetón.
- Limpie el exceso de sellador.
- Con el cabezal de ducha desmontado, deje que corra agua por el sistema hasta que se enjuague y vacíe.
- Asegúrese de que la rejilla esté colocada en el cabezal de ducha, como se indica.
- Aplique cinta selladora de roscas al brazo de ducha, y enrosque el cabezal de ducha al brazo de ducha.
- Con una llave de apriete limpia apriete el cabezal de ducha al brazo de ducha; tenga cuidado de no dañar el acabado.
- Verifique el funcionamiento correcto.

**NOTA:** Es posible que sea necesario aumentar la tensión de la junta esférica si no es suficiente para sostener el cabezal de ducha en la posición deseada. Siga los siguientes pasos para ajustar la tensión de la junta esférica.

- Gire el anillo de activación de funciones hasta la posición más extrema hacia la derecha.
- Con una mano sostenga estacionario el cuerpo del cabezal de ducha, y con la otra mano gire con firmeza el anillo de activación un poco más hacia la derecha.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Revise que el cabezal de ducha permanezca en la posición deseada.

# KALLISTA®

Cabezal de ducha multifunciones,  
con brazo

---

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN