
HALEY-V36-SS/CAS

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / *OUTILS ET MATÉRIAUX PROPOSÉES*



Screwdriver / *Tournevis*



Level / *Niveau*



Drill / *Perceuse*




Tape Measure / *Mètre à ruban*



Safety Glasses / *Lunettes de sécurité*


PARTS INCLUDED / *PIÈCES INCLUSES*



8x




8x



2x


INSTALLATION INSTRUCTIONS / *LES INSTRUCTIONS D'*INSTALLATION

1

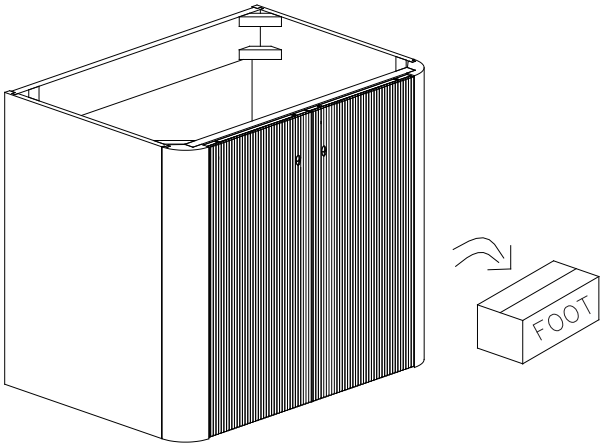


Carefully remove the vanity from the box and inspect it for any defects or damage.
Then, take out the box containing the feet from inside the vanity.
Retirez soigneusement la vanité de la boîte et inspectez-la pour tout défaut ou dommage.
Ensuite, sortez la boîte contenant les pieds de l'intérieur de la vanité.

2

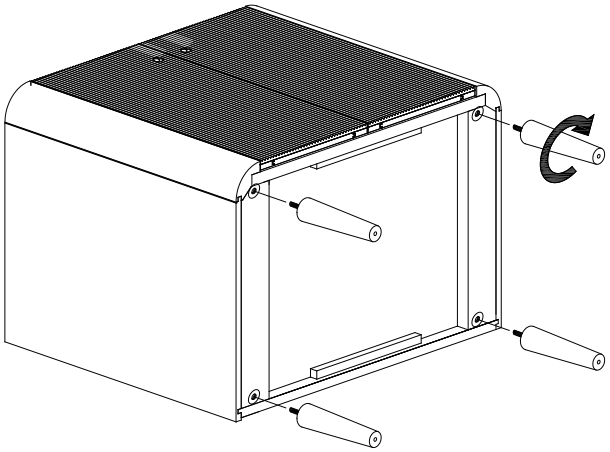


Carefully lay the vanity on its back on a clean, soft surface to prevent damage.
Install the legs by rotating the feet into the pre-drilled holes on the bottom of the vanity.
Posez soigneusement la vanité sur le dos sur une surface propre et douce pour éviter les dommages.
Installez les jambes en tournant les pieds dans les trous pré-percés au bas de la vanité.

3

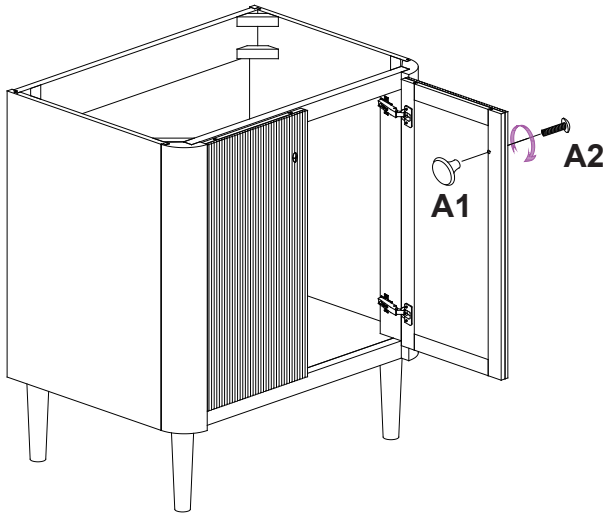

Use a screwdriver to remove door knobs A1.
Utilisez un tournevis pour retirer les boutons de la porte A1.


4

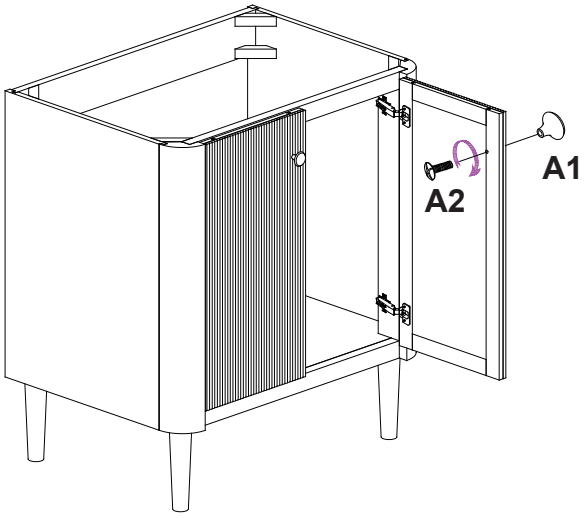

Attach the knobs A1 to the door using the screws A2 and a screwdriver.
Fixez les boutons A1 à la porte à l'aide de Theswrews A2 et A tournevis.

HALEY-V36-SS/CAS

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / *OUTILS ET MATÉRIAUX PROPOSÉES*



Screwdriver / *Tournevis*



Level / *Niveau*



Drill / *Perceuse*




Tape Measure / *Mètre à ruban*



Safety Glasses / *Lunettes de sécurité*


PARTS INCLUDED / *PIÈCES INCLUSES*



8x




8x



2x

INSTALLATION INSTRUCTIONS / *LES INSTRUCTIONS D'*INSTALLATION


5

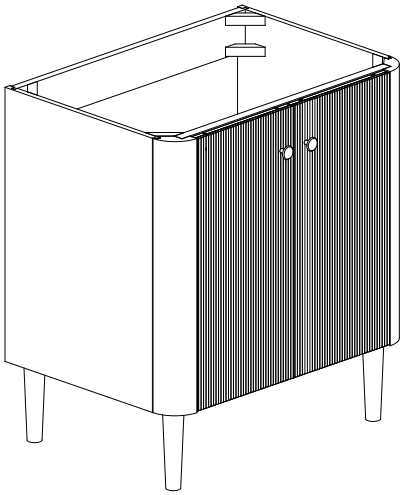

Install vanity top according to manufacturer's directions.
Installez le dessus de vanité conformément aux instructions du fabricant.

HALEY-V36-SS/CAS

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / *OUTILS ET MATÉRIAUX PROPOSÉES*



Screwdriver / *Tournevis*



Level / *Niveau*



Drill / *Perceuse*




Tape Measure / *Mètre à ruban*



Safety Glasses / *Lunettes de sécurité*


PARTS INCLUDED / *PIÈCES INCLUSES*



8x




8x



2x

INSTALLATION INSTRUCTIONS / *LES INSTRUCTIONS D'*INSTALLATION


1

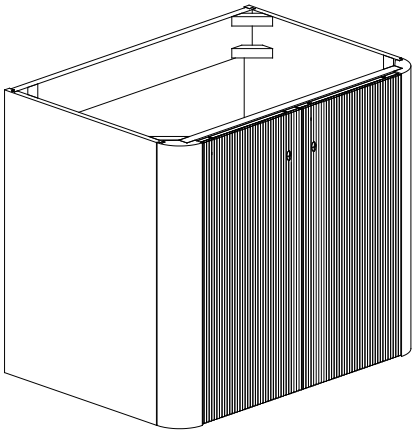

Carefully remove the vanity from the box and inspect it for any defects or damage.

Retirez soigneusement la vanité de la boîte et inspectez-la pour tout défaut ou dommage.


2

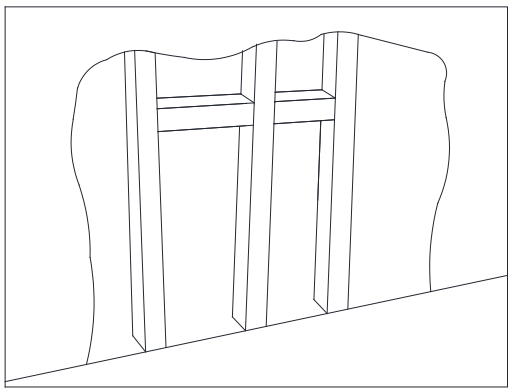

Use a stud finder to locate and mark the wall studs in the area where the vanity will be installed. Securing the vanity to these studs is essential, as they provide the primary structural support for a floating installation.

Utilisez un crampon pour localiser et marquer les goujons muraux dans la zone où la vanité sera installée. Il est essentiel de sécuriser la vanité à ces goujons, car ils fournissent le support structurel principal pour une installation flottante.


3

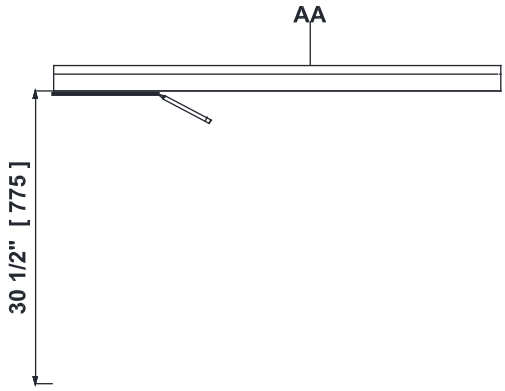

Measure 30-1/2” (775 mm) up from the floor and mark this height on the wall to indicate the position of the top wall cleat (AA), as shown in the diagram.

Mesurez 30-1 / 2 ”(775 mm) du sol et marquez cette hauteur sur le mur pour indiquer la position du taquet de paroi supérieure (AA), comme indiqué dans le diagramme.

4

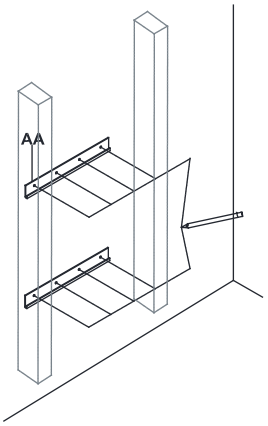


Using a stud finder or similar tool, locate at least one wall stud and mark its position for each wall cleat (AA). Hold the cleat against the wall in its intended position, ensure it is level, and mark the drill hole locations as shown in the diagram.

À l'aide d'un crampon ou d'un outil similaire, localisez au moins un étalon de mur et marquez sa position pour chaque taquet mural (AA). Tenez le taquet contre le mur dans sa position prévue, assurez-vous qu'il est de niveau et marquez les emplacements des trou de forage comme indiqué dans le diagramme.

HALEY-V36-SS/CAS

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / *OUTILS ET MATÉRIAUX PROPOSÉES*



Screwdriver / *Tournevis*



Level / *Niveau*



Drill / *Perceuse*




Tape Measure / *Mètre à ruban*



Safety Glasses / *Lunettes de sécurité*


PARTS INCLUDED / *PIÈCES INCLUSES*



8x




8x



2x

INSTALLATION INSTRUCTIONS / *LES INSTRUCTIONS D'*INSTALLATION


5

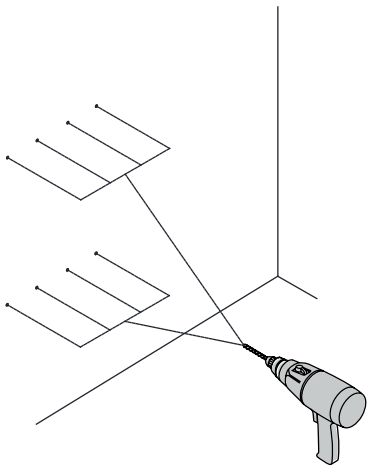

Using a 2/16" (2.5mm) drill bit, drill pilot holes at the marked locations on the wall.

À l'aide d'un foret 2/16 "(2,5 mm), forez des trous pilotes au niveau marqué Emplacements sur le mur.


6

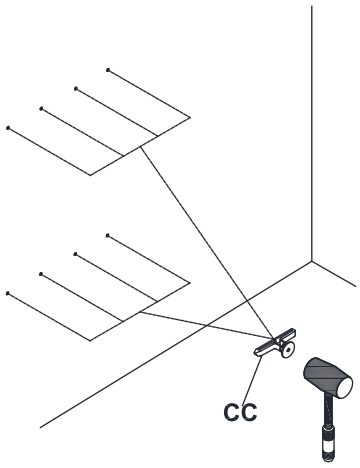

Using a 1/4" (6mm) drill bit, drill into the existing holes in the wall—except those located over the studs. Hold the plastic plugs (CC) and gently tap them into the drilled holes with a rubber mallet until they are flush with the wall surface.


À l'aide d'un foret de 1/4 "(6 mm), percez dans les trous existants dans le mur - sauf ceux situés sur les goujons. Tenez les bouchons en plastique (CC) et tapez doucement dans les trous percés avec un allet en caoutchouc jusqu'à ce qu'ils soient rincées avec la surface du mur.

7

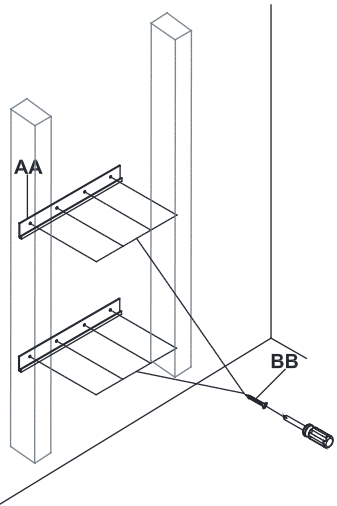

Replace and secure the wall cleats (AA) with screws (BB).
Remplacez et fixez les crampons muraux (AA) par des vis (BB).


8

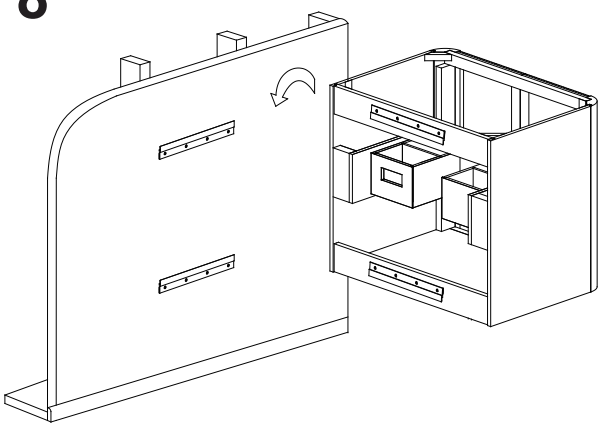

Carefully lift the vanity and slide it onto the wall cleats.
Soulevez soigneusement la vanité et faites-la glisser sur les crampons muraux.

HALEY-V36-SS/CAS

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / *OUTILS ET MATÉRIAUX PROPOSÉES*



Screwdriver / *Tournevis*



Level / *Niveau*



Drill / *Perceuse*




Tape Measure / *Mètre à ruban*



Safety Glasses / *Lunettes de sécurité*


PARTS INCLUDED / *PIÈCES INCLUSES*



8x




8x



2x


INSTALLATION INSTRUCTIONS / *LES INSTRUCTIONS D'*INSTALLATION

9

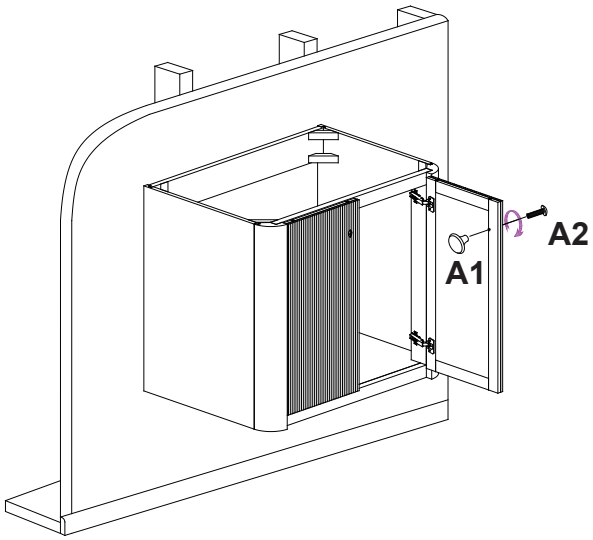


Use a screwdriver to remove door knobs A1.
Utilisez un tournevis pour retirer les boutons de la porte A1.

10

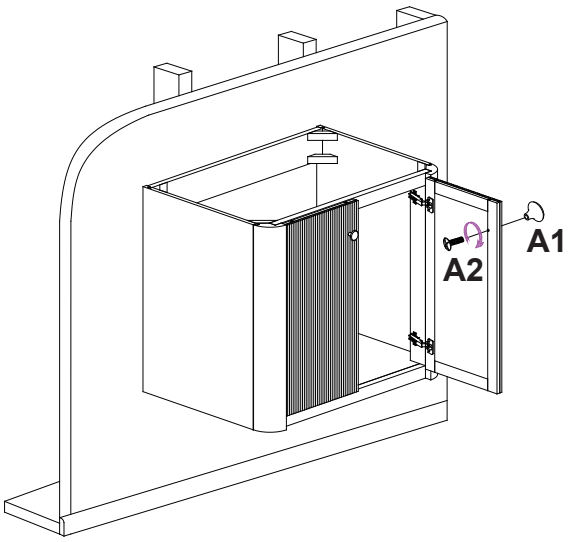

Attach the knobs A1 to the door using thescrews A2 and a screwdriver.
Fixez les boutons A1 à la porte à l'aide de Theswrews A2 et A tournevis.

11

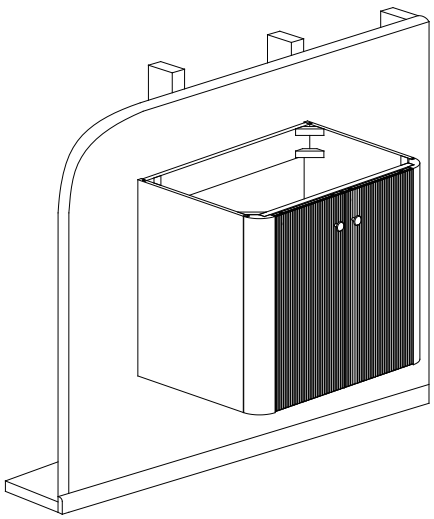

Install vanity top according to manufacturer's directions.
Installez le haut de la vanité selon les directions du fabricant.

EUTxx-RS / QUTxx-RS / SUTxx-RS

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS / *OUTILS ET MATÉRIAUX SUGGÉRÉS*




Sealant / *Scellant*



Tape Measure / *Mètre à ruban*


VANITY TOP INSTALLATION / *INSTALLATION DE PLATEAU DE VANITÉ*

1

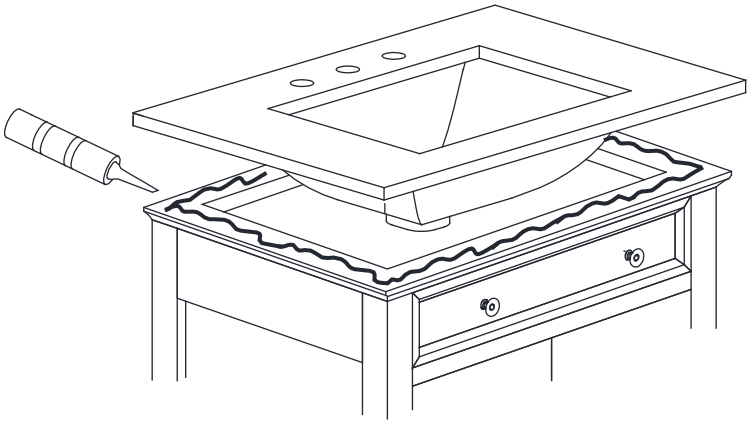


Apply bead of quality sealant evenly along the top of the vanity.
Appliquez un cordon de scellant de qualité uniformément sur le dessus du meuble-lavabo.

2

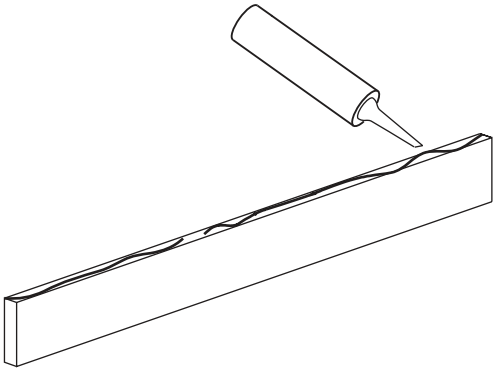

Apply silicone sealant evenly along the bottom and backside of backplash.
Appliquez le mastic silicone uniformément le long du bas et de l'arrière du dosseret.

3

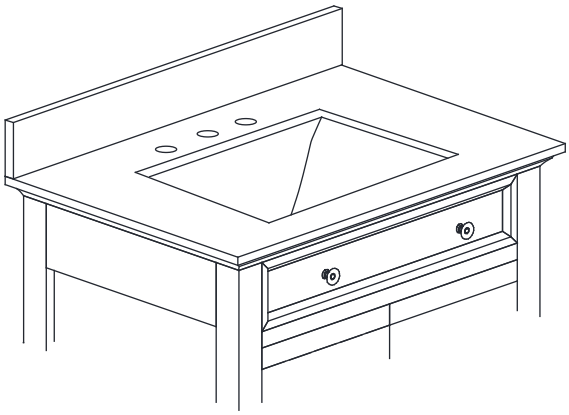

Finally, place the bottom side of back splash with sealant onto the countertop and check alignment of backsplash. Adjust the leg levelers as needed.
Enfin, placez la partie inférieure du dosseret avec le mastic sur le plan de travail et vérifiez son alignement. Ajustez les pieds réglables si nécessaire.

****NOTE:** Sink style, shape, cutout on top, vanity may vary from the picture above. Instructional purposes only. **
** ***REMARQUE :*** *Le style, la forme, la découpe du dessus et le meuble-lavabo peuvent différer de l'image ci-dessus. À titre indicatif seulement.* **